

CHG3512 マルチユニットのボディパック充電器

取扱説明書



サイズ	188m 横 x 241mm 奥 x 43mm高さ
重さ	0.54kg（電源部除く）
色	黒 ABS
電源入力	90-240 VAC input
電源	TFP 037スイッチングACアダプタ 5VDC-4A
充電時間	約16時間
充電台数	最大12台

*新しいバッテリーには、さまざまな充電条件があるため、一部のバッテリーは完全に充電されるまでに多少時間があかかる場合があります。

バッテリーを充電すると熱が発生します。受信機、充電器、および電源部分は、充電すると暖かく感じます。キャリアケースやブリーフケースなどの密閉された筐体内でバッテリーを充電しないでください。

バッテリーを充電する際は、受信機の電源を切ってください。

*非充電式バッテリーの充電はおこなわないでください。

アルカリ亜鉛や炭素亜鉛などの非充電式バッテリーは、熱くなって破裂し、怪我や機器の損傷を引き起こす可能性があります。受信機を充電器に挿入する前に、各ユニットに充電式ニッケル水素電池が取り付けられていることを確認してください。また、受信機のスイッチがNiMHに設定されていることを確認してください。

CHG3512 マニュアル

1. TFP037電源装置をAC壁コンセントに差し込みます。電源コネクタをCHG3512ユニットの背面に差し込みます。

CHG 3512の電源がオンになり、セルフテストが20秒間実行され、各ベイをステップスルーして各LEDインジケータが点灯します。

2.下の図に示すように、受信機または送信機を充電スロットに挿入します。ユニットは、充電器の接点と接触するように、前を向いて充電器に配置する必要があります。充電が開始されると、赤いLEDインジケータが点灯します。

バッテリーが完全に充電されると、赤いLEDがゆっくり点滅します（充電器が充電モードを維持していることを示します）。


赤いLEDインジケータが速い速度（1秒間に4回）で点滅する場合は、そのベイの電池が非常に少ないか、不良セルが存在します。

CHG 3512は、バッテリーを安全な充電レベルに上げるためにバッテリーを調整しようとします。成功すると、LEDインジケータが速く点滅するLEDから点灯に変わり、通常の16時間の充電時間が始まります。

失敗し、充電LEDインジケータライトが3時間後も高速で点滅し続ける場合は、そのベイの一方または両方のバッテリーが不良であるため、交換する必要があります。

●CHG3512充電器ごとに最大12台のボディパックユニットを充電できます。

●WilliamsAV充電式NiMHバッテリー、BAT 026-2を使用する場合、バッテリーを完全に充電するには約16時間かかります。

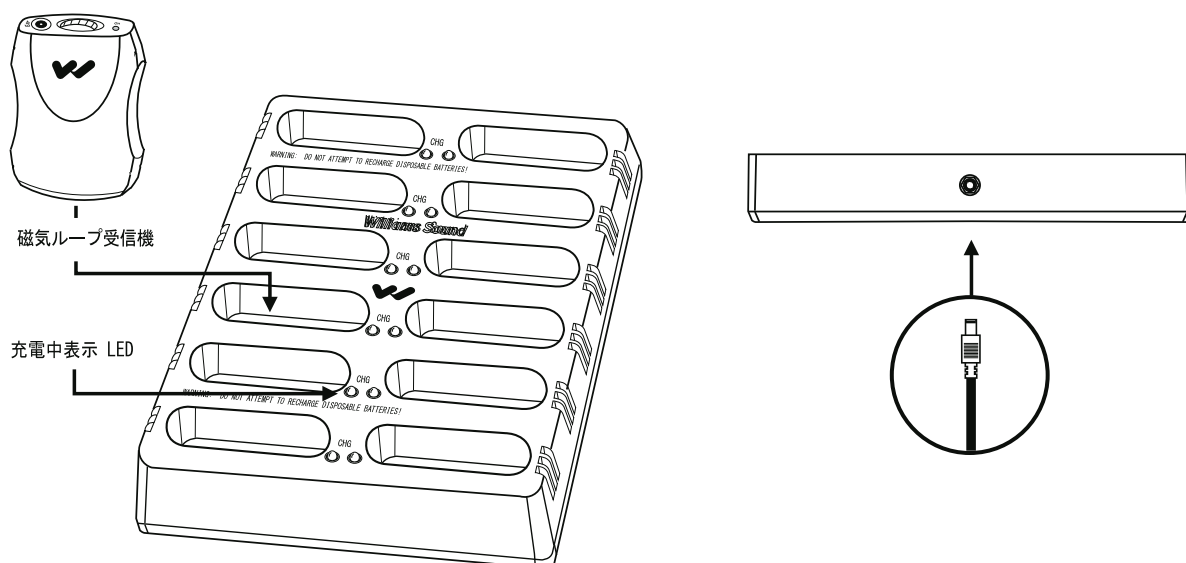

トラブルシューティング

LEDが点灯しない場合

- 1.電源装置がACコンセントに接続していることを確認します。
- 2.受信機のアルカリ/NiMHバッテリースイッチがNiMHに設定されていることを確認します。
- 3.受信機が充電器の前を向いていることを確認します。