



# オーディオインターフェース接続マニュアル

## システム図（送信機 4 台使用時）

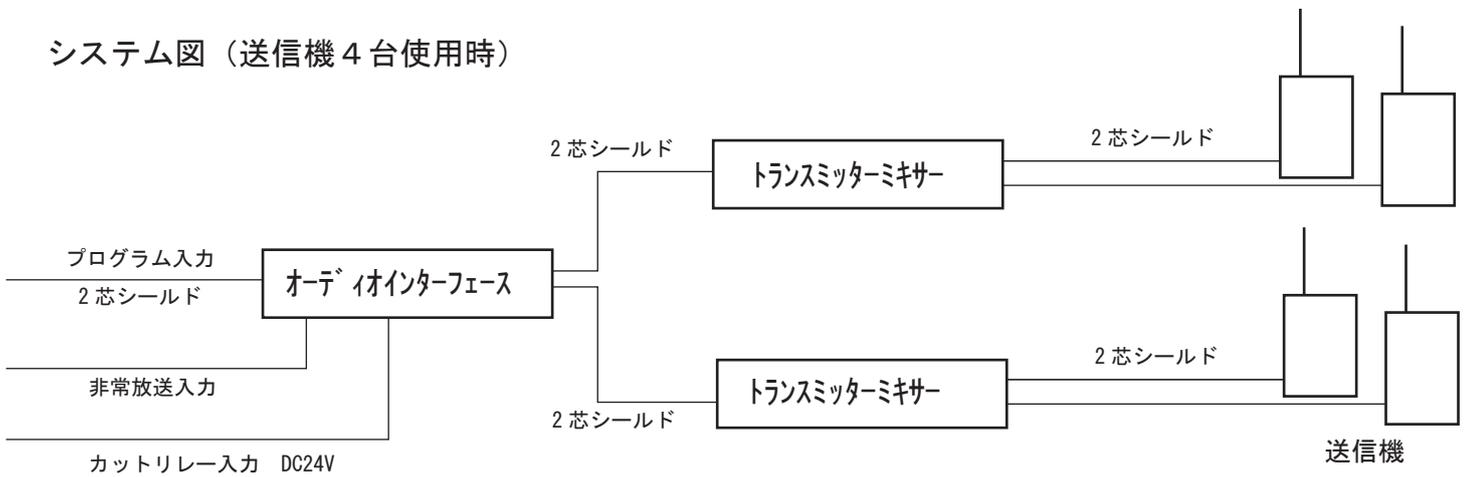


### 1. オーディオインターフェースへの入力

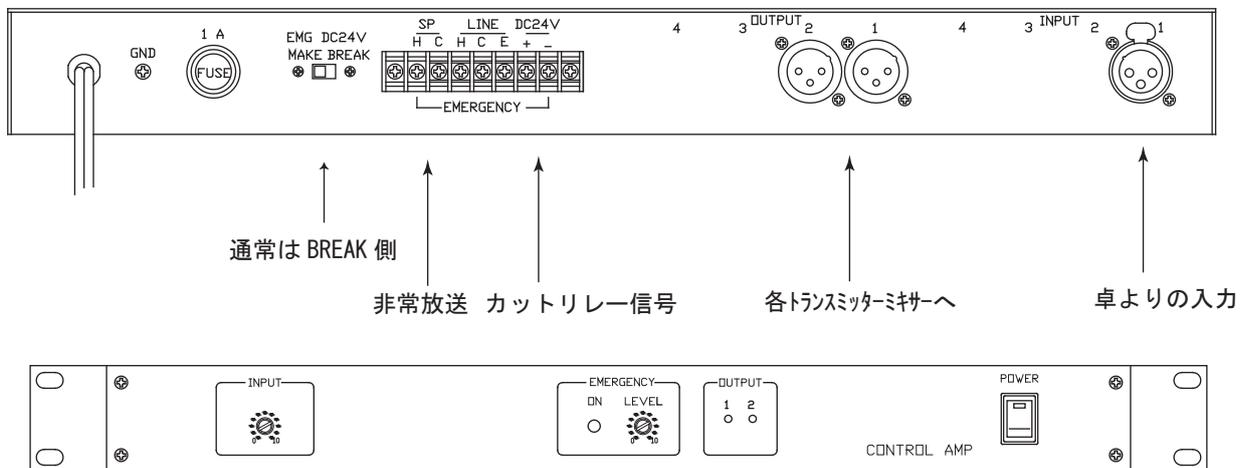

- ・ INPUT レベル 入力が 0 dB のときは 3 時ぐらい、+4 dB のときは 12 時ぐらいにしてください。
- ・ EMERGENCY レベル 最初 3 時ぐらいに設定してください。 非常に切り替わると赤いランプが点灯します。
- ・ OUTPUT レベル 一般放送・非常放送が出力されるとグリーンのランプが点灯します。ランプが点かない場合はそれぞれのボリュームで調整してください。

### 2. トランスミッターミキサーの入出力

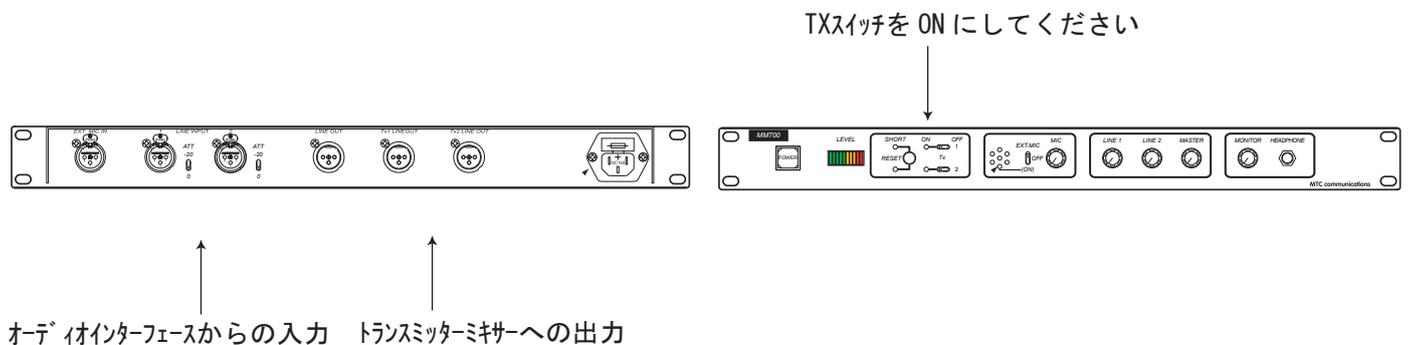

- ※ 送信機の電源はトランスミッターより送られます。 そのためには TXスイッチが ON になっている必要があります。
- ※ 無停電電源装置がある場合、各機器の電源は無停電電源装置から取って下さい。