

## アプリ連動音声誘導装置

### HM-501 一体型【AC100V コンセント仕様】      取り付け説明書

本装置をお使いになる前に、本書をよくお読み頂き、内容を理解された上でご使用ください。本書は設置・配線について説明したものです。

## 1. 安全に正しくお使いいただくために

### ■安全上の注意

#### 警告

- ・取付けが終わるまで電源を入れないでください。
- ・本装置を記載された範囲外で使用しないでください。
- ・引火性・爆発性ガスのあるところでは使用しないでください。
- ・電源端子など高圧部分に触らないでください。
- ・本製品の分解・修理・改造はしないでください。

### ■取付け・取り外し時の注意

#### 警告

- ・感電防止及び機器故障防止のため、必ず電源を切ってから本装置の取付け・取外しを行って下さい。

## 2. 使用条件

### 2.1 使用上のご注意

(1) 以下の周辺温度、周辺湿度の範囲内でご使用して下さい。

- ・許容周辺温度：－10～＋50℃
- ・許容周辺湿度：5～95%（ただし結露がない場所）

(2) 次のような場所への設置は避けて下さい。

- ・温度変化が急激な場所
- ・腐食性ガス、可燃性ガスが発生する場所
- ・本体に直接振動、衝撃が伝わるような場所
- ・水、油、薬品、蒸気、湯気のかかる場所
- ・直射日光の当たる場所

### 3. 配線および取付

#### 3.1 配線上の注意

- ・本装置内のノイズの影響を避けるため、出来るだけ安定した電源を使用し、動力源から離して配線してください。
- ・電源投入後、準備時間が約 60 秒間必要です。

#### 3.2 取付


- ・取付穴加工図の穴あけ寸法を参考に開口部を設けてください。
- ・ボードファスナーを取り付けます。取付板厚によって型番を選択してください。
- ・ボードファスナーのネジは使用せず、皿小ねじ小頭ネジ SUS M4-40 で取り付けしてください。

#### 3.3 配線

本装置から出ている AC アダプタを AC100V コンセントに接続して下さい。

本装置には、電源スイッチがついていませんので、必要な場合は、別途、外部に取り付けてください。

#### 3.4 配線系統図及び取付穴加工図

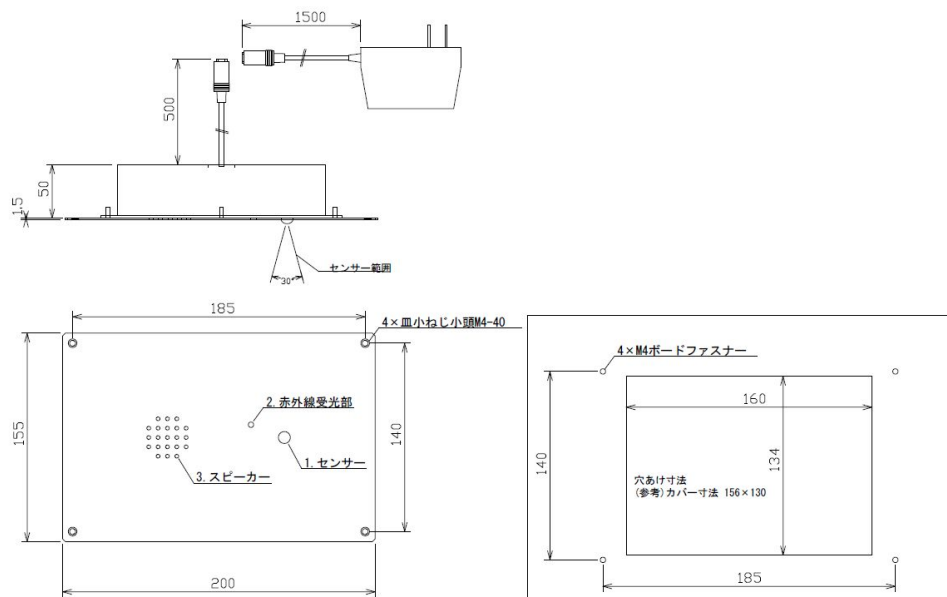

サンコーテクノ社製ボードファスナー（参考）

|       |            |          |
|-------|------------|----------|
| B-409 | 板厚 3～10mm  | ネジ長 39mm |
| B-412 | 板厚 5～13mm  | ネジ長 42mm |
| B-416 | 板厚 10～16mm | ネジ長 45mm |
| B-423 | 板厚 17～23mm | ネジ長 52mm |
| B-427 | 板厚 21～27mm | ネジ長 60mm |

---

## 4. 取付手順及び推奨取付位置図

---

### 4.1 通路用案内の場合

#### I. 本体 HM-501 を設置。

⚠直射日光の当たる場所を避け、本体を設置して下さい。


※本体は AC100V を接続して下さい。設置場所は参考図を目安にしてください。


※センサーは縦横で検出範囲が異なります。参考図を目安にしてください。

#### II. センサー調整実施

※取付後、Bluetooth®調整を実施してください。調整方法は取扱説明書を参照してください。

---

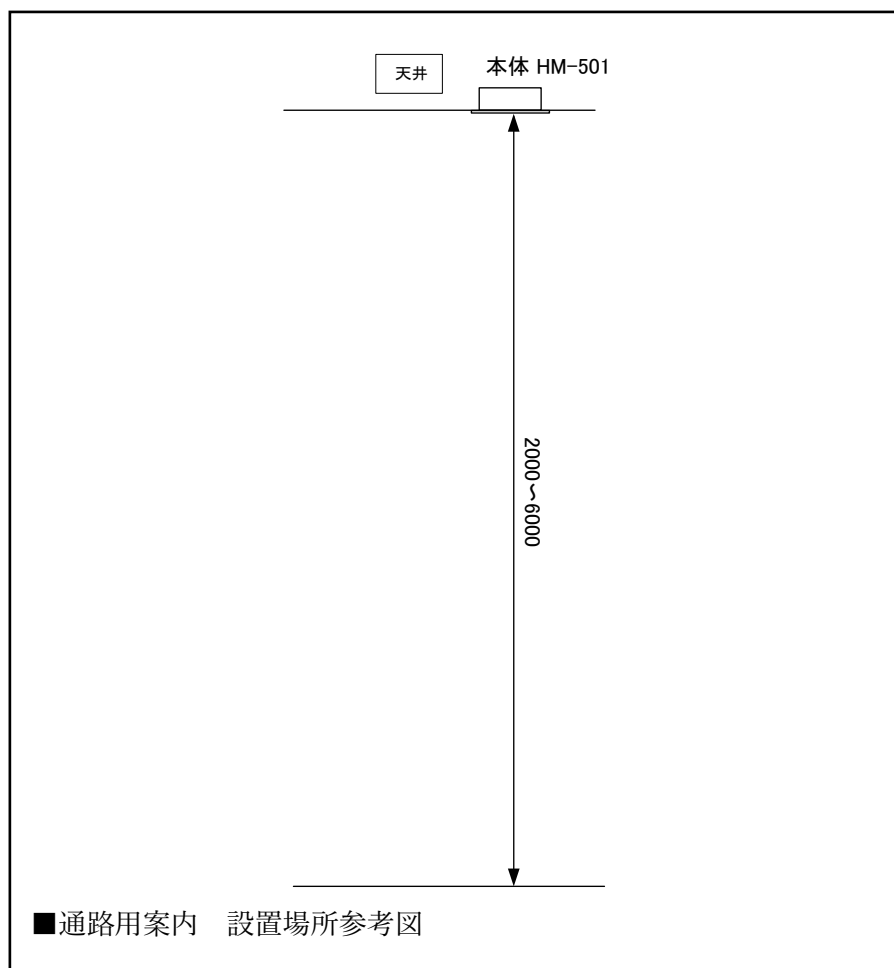

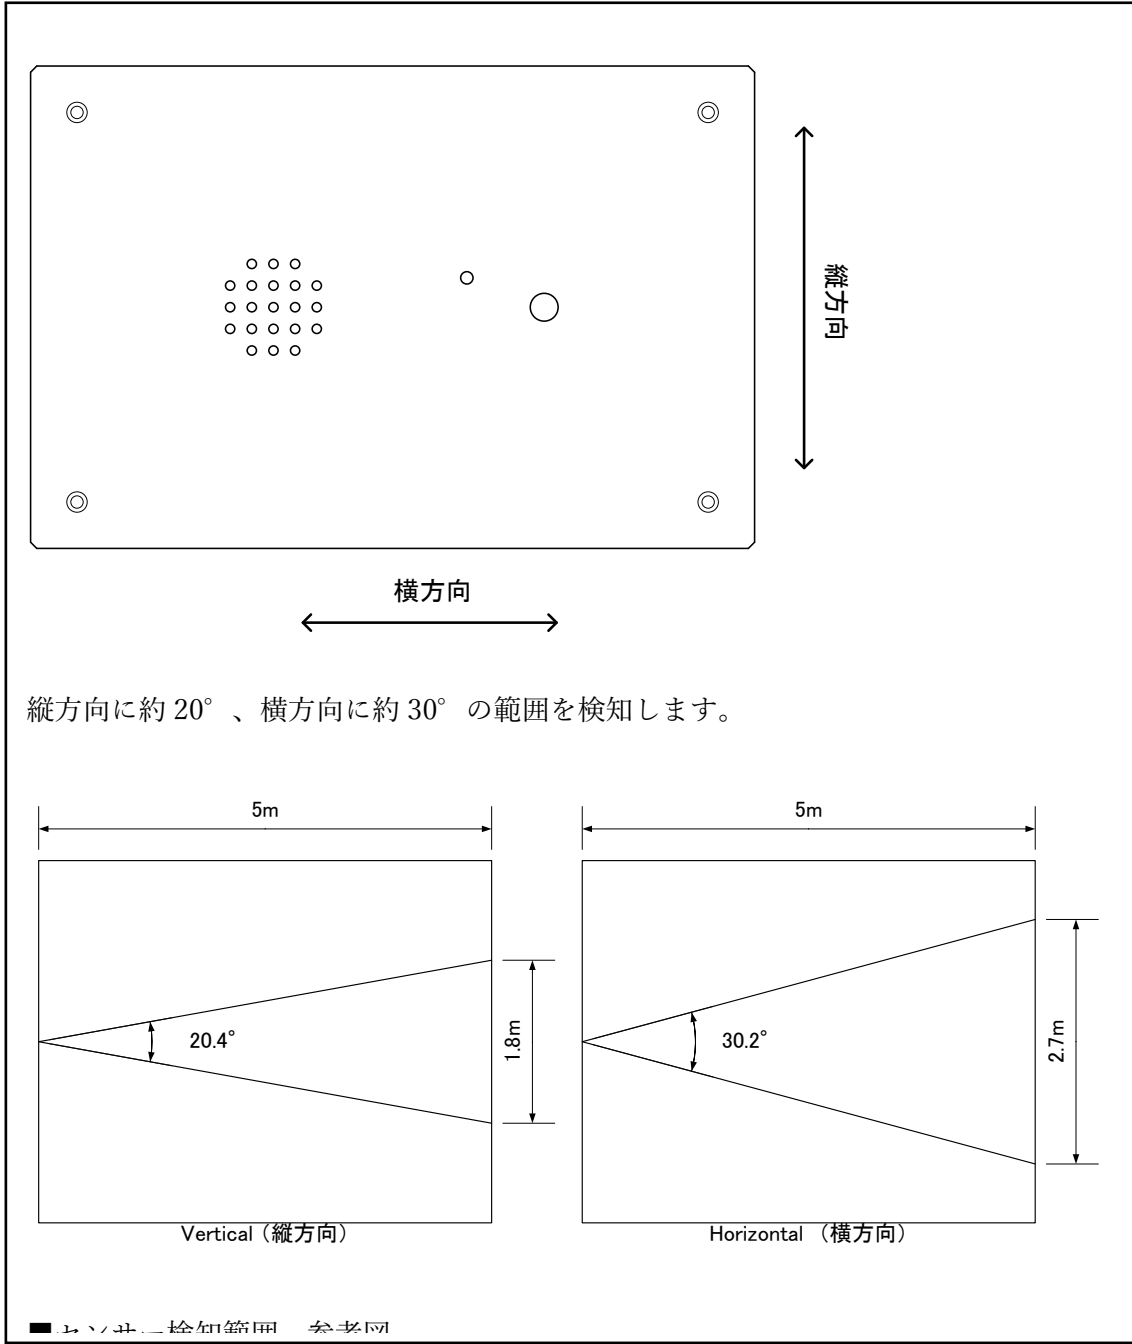

■問い合わせ先

株式会社ハード

佐賀県神埼市神埼町本堀 1474-4

TEL : 0952-52-7200

FAX : 0952-52-7201